




Roca

Писсуар Euret со встроенным сенсором

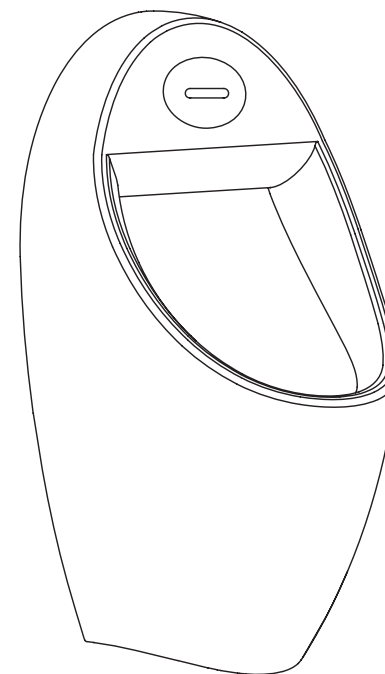

Roca



P09-00452

Писсуар Euret со встроенным сенсором

Attention

- 1. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и электромагнитного излучения на сенсорную панель.
- 2. Не допускайте механических ударов корпуса и сенсорной панели для предотвращения повреждения устройства.
- 3. Перед присоединением сливного механизма, обеспечьте промывку подводящего патрубка во избежание засоров и затруднения функции слива. Расстояние срабатывания меняется в зависимости от фонового цвета; расстояние срабатывания сенсора может сократиться, в случае если установщик будет одет в черное.

Устранение неполадок

Пожалуйста, выполните следующие этапы проверки перед подачей заявки на сервисное обслуживание.


Проблема	Причина	Решение
Устройство не отвечает (Индикатор не горит) Нет смыва	Отсутствие/ неправильная установка батареек (модель с системой питания постоянного тока) Неисправность блока питания переменного тока или отсутствие электропитания (модель с системой питания переменного тока) Помехи перед сенсорной панелью Сенсорная панель загрязнена Дефект проводного соединения	Проверьте батарейки Проверьте источник питания Проверьте наличие помех Проверьте сенсорную панель Проверьте провода
Устройство работает (Индикатор мигает) Нет смыва или плохой смыв	Установка была только что завершена Впускной клапан открыт не полностью	Подождите 2 секунды Полностью откройте впускной клапан
Недостаточно воды	Впускной клапан закрыт Засорение фильтра Слабый напор воды	Полностью откройте впускной клапан Очистите фильтр Свяжитесь с водоснабжающей компанией
Вода не останавливается (Индикатор не мигает)	Загрязнение электромагнитного клапана	Очистите фильтр (после этого система выполнит несколько смывов)
Нет смыва при мигающем индикаторе	Заряд батареек истощен Неисправность блока питания переменного тока или отсутствие электропитания (модель с системой питания переменного тока)	Поменяйте батарейки Проверьте источник питания

В случае если проблема не решается, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или нашей компанией.

Настройка напора воды

Напор воды может регулироваться пользователем. Для настройки напора поверните ручку углового клапана до нужного положения.

При необходимости: вставьте иглу в сенсорную панель, снимите светофильтр. С помощью отвертки удалите два болта и снимите панель, затем уберите скобу и отрегулируйте водяной напор с помощью шестигранного ключа.

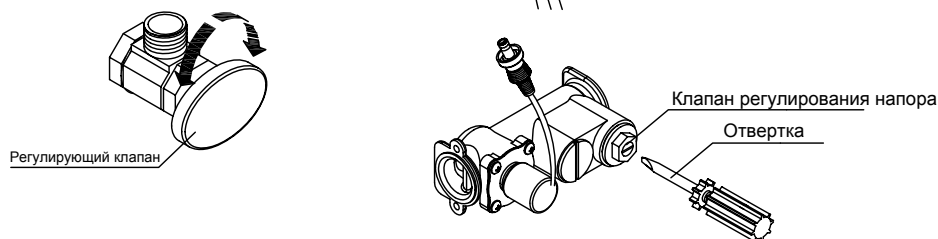


Очищение фильтра

Сенсорный клапан оснащен двумя фильтрами, однако, в случае загрязнения трубы или использования воды плохого качества, после длительной эксплуатации качество слива ухудшится; в таком случае необходимо прочистить фильтр.

Для этого выполняется следующая процедура:

1. Снимите панель и скобу, открутите клапан с помощью шестигранника и проверьте наличие воды рядом с сенсором.
2. Снимите фильтр, прочистите его и установите заново. Не потеряйте уплотнительное кольцо.

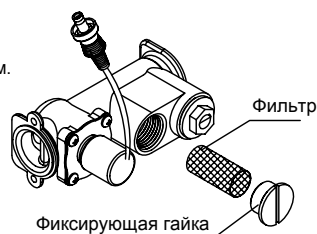


Чистка и уход

Поддерживайте сенсорную панель в чистом состоянии с помощью мягкой ткани и чистящего средства с наименьшим содержанием лакмуса. Не используйте абразивные чистящие смеси, а также масляные, кислотные или щелочные чистящие средства.

Не разбрызгивайте освежители воздуха или чистящие органические растворители и дезинфицирующие средства непосредственно на поверхности сенсорной панели.

Для очистки может использоваться вода из под крана или питьевая вода, при этом не следует применять отработанную или загрязненную воду с содержанием большого количества загрязнителя или кислотных или щелочных компонентов.

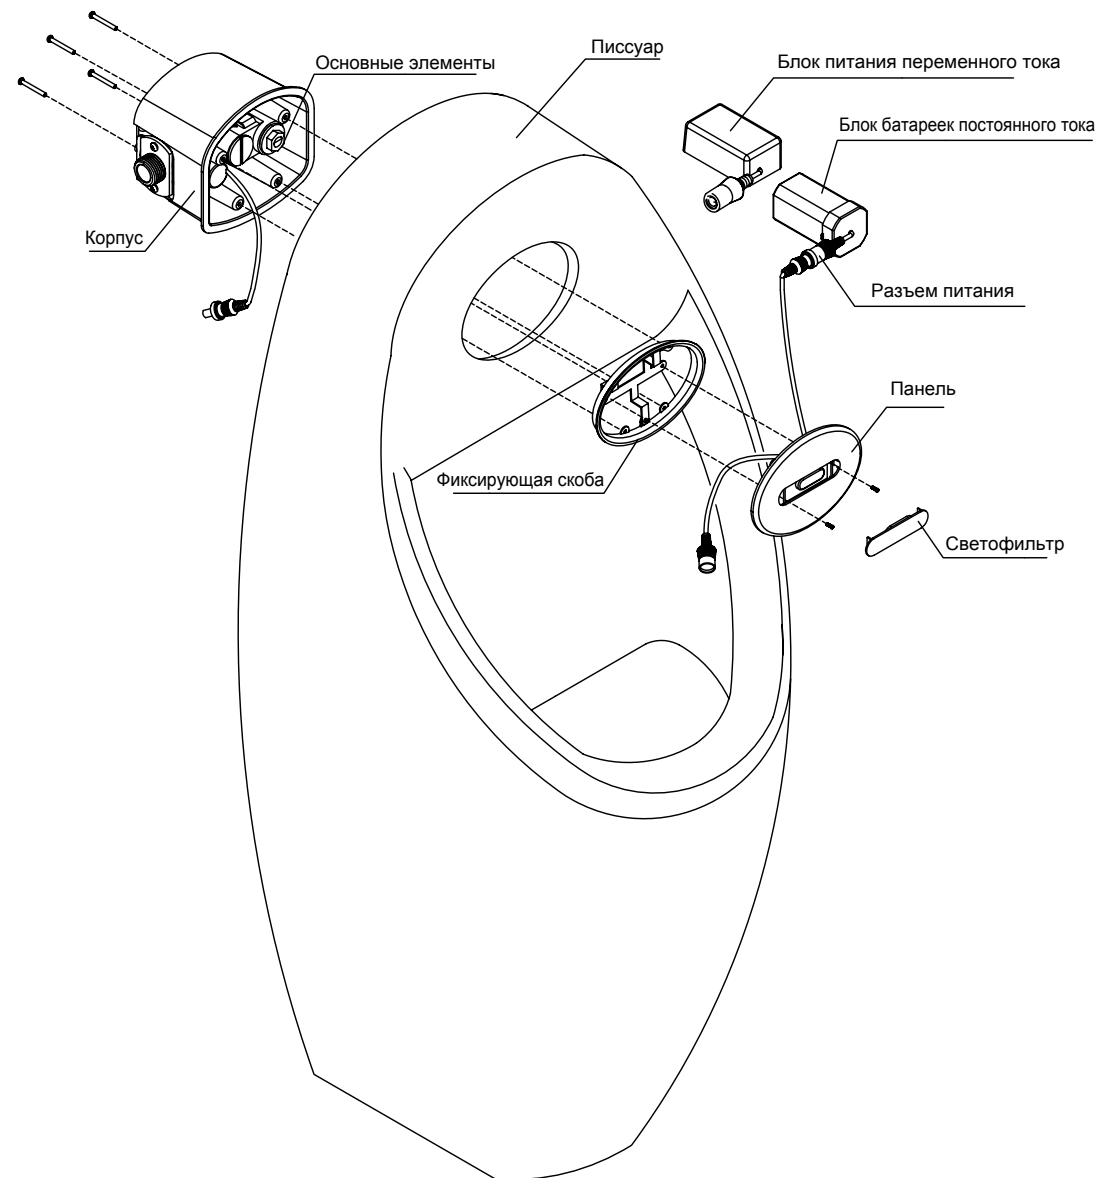

Параметры:

Уникальная система сверхнизкого энергопотребления

4 батарейки AA при частоте использования 100 раз в день могут прослужить более двух лет (модель с системой питания постоянного тока)

Автоматическая настройка срабатывания сенсора

Радиус действия сенсора может устанавливаться автоматически в зависимости от размера ванной комнаты

Автоматическая настройка времени смыва

Писсуар может автоматически устанавливать время смыва в зависимости от размера ванной комнаты для предотвращения ложного срабатывания.

Функция индикации отключения питания

Сенсор снабжен индикатором, отображающим отключение питания.

Спецификация

Модель	3-5945E. .0 (постоянный ток)	3-5945M. .0 (переменный ток)
Источник питания	4 алкалиновые батарейки AA	Сеть переменного тока (входная мощность 220 В-, выходная мощность 6В)
Способ управления	Инфракрасный сенсор	
	Контроль двойного смыва (настраиваемый)	
	Сверхнизкое потребление электроэнергии	
Расстояние срабатывания	Автоматическая настройка	
Время активации	Приблизительно 2 секунды	
Объем воды смыва	2~4 л (Напор воды примерно 0,1 МПа)	
Рабочая температура	1~ 55 °C	
Ручной режим смыва	Возможность полного перехода на ручной режим управления смывом с остановкой через 8 минут	
Режим смыва для устранения запаха	Автоматический смыв при непрерывном использовании в течение 2 минут	
Защита окружающей среды	Автоматический смыв при отсутствии использования в течение 24 часов	
Соединительный патрубок	R1/2 (15A)	
Напор воды	0.05-0.7 МПа	

Примечание 1. Автоматическая настройка расстояния срабатывания сенсора означает, что система сама устанавливает необходимое расстояние в зависимости от конфигурации окружающего пространства.
2. Рекомендуемый диапазон давления воды: 0,1~0,55 МПа

Настройка режима работы

Заводские настройки изделия.


Писсуар устанавливает расстояние срабатывания в течение 2 секунд после подключения к сети. В случае маленьких размеров ванной комнаты, писсуар автоматически изменит время обнаружения на 2 секунды для предотвращения ложного срабатывания.

Экологический режим смыва

В случае длительного нахождения писсуара в режиме ожидания, система выполняет смыв с большим объемом воды каждые 24 часа.

Форсированный режим смыва для устранения запаха

Данное изделие имеет функцию "Умный форсированный смыв" для устранения запаха. В случае использования писсуара 3-4 людьми в течение 2 минут, сенсор активирует смыв с использованием большого объема воды.

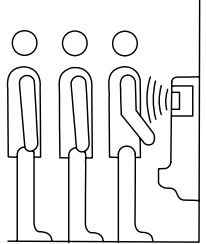

Профилактический режим


В случае ремонта изделия нет необходимости снимать сенсор. Просто наклейте на сенсор кусочек бумаги, смыв после использования будет остановлен, и вы сможете приступить к ремонту.

- Не используйте бумагу с очень липким слоем, так как ее будет тяжело снять, что приведет к нарушению функциональности.
- Сенсор автоматически отличает профилактический режим от режима устранения запаха.

Ручной режим смыва

При проведении техобслуживания или чистки устройства или изделия просто прикрепите прилагаемый магнит (датчик ручного смыва) у нижнего края сенсорной панели, и система управления перейдет в ручной режим (индикатор  будет мигать каждые 2 секунды). Расположите магнит ближе к индикатору для смыва, повторите для остановки смыва. Данный режим будет действовать в течение 8 минут, после чего система вернется к обычному режиму работы (в случае если писсуар будет находиться в режиме смыва после окончания ручного режима, клапан закроется).


Магнит сенсора

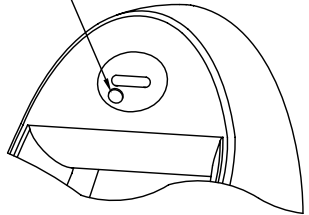

Замена батареек

Непрерывное мигание  индикатора означает, что заряд батареек закончился, и они перестали работать. Пожалуйста, замените батарейки. Для ознакомления с инструкциями по замене батареек, пожалуйста, см. раздел "Установка панели и батареек".

- Пожалуйста, не используйте новые батарейки вместе с использованными.

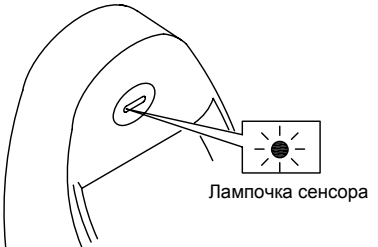


Установка панели и блока питания переменного тока (модель с источником питания переменного тока)

(1) Достаньте установочный комплект для панели из коробки с комплектующими.

(2) Выньте фильтр из панели управления и подсоедините провода коробки управления и электромагнитного клапана. Вставьте блок питания переменного тока в коробку управления. С помощью отвертки привинтите панель к коробке управления и, наконец, вставьте фильтр в панель для завершения установки.

- Следите за правильным положением панели; провод управления должен быть направлен вниз.
- Следите за правильным положением светового фильтра.
- Обратите внимание на подключение разъема, убедитесь в правильном подключении для предотвращения сбоев цепи и нарушения функции герметичности.

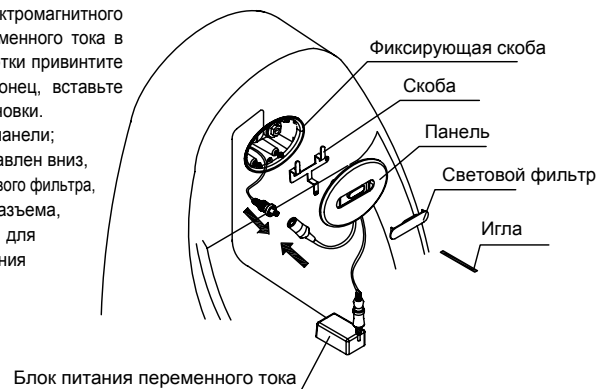

(3) В случае замены, введите иглу (не включена в набор) в отверстие фильтра и снимите его.


После этого с помощью отвертки ослабьте два болта и снимите панель, затем следуйте вышеуказанной инструкции по замене батареек.

- Не тяните и не толкайте фильтр во избежание его поломки
- Как только новые батарейки будут подключены, изделие выполнит автоматическую настройку расстояния срабатывания (2 секунды). Для обеспечения точности настройки, уберите все помехи и обеспечьте отсутствие людей перед сенсором, по крайней мере, в течение двух секунд (в противном случае клапан не сработает), во избежание самонастройки изделия и уменьшения расстояния срабатывания сенсора.

8. Убедитесь в правильности подключения и включите воду для проверки работы изделия.

9. После завершения функциональной проверки воспользуйтесь указанной справа схемой для нанесения силиконового уплотнения вокруг писсуара.


- Нанесите силикон вокруг верхней части писсуара непрерывным движением.
- Убедитесь в отсутствии протекания воды вокруг розетки сети переменного тока для обеспечения безопасности.

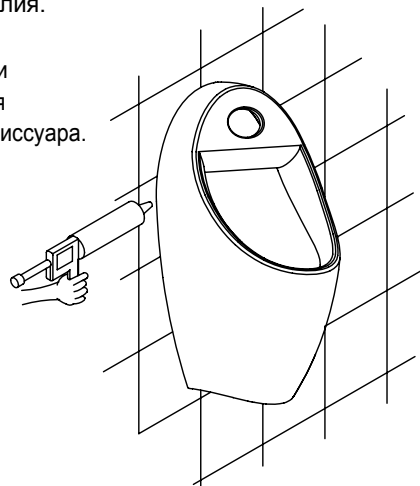

Порядок установки

1. Просверлите отверстия для фиксации в соответствии с нижеуказанной схемой, затем вставьте фиксирующий болты и установите подвесные скобы.



- Следите за расстоянием между навесами и впускными/выпускными трубами во избежание их наложения.

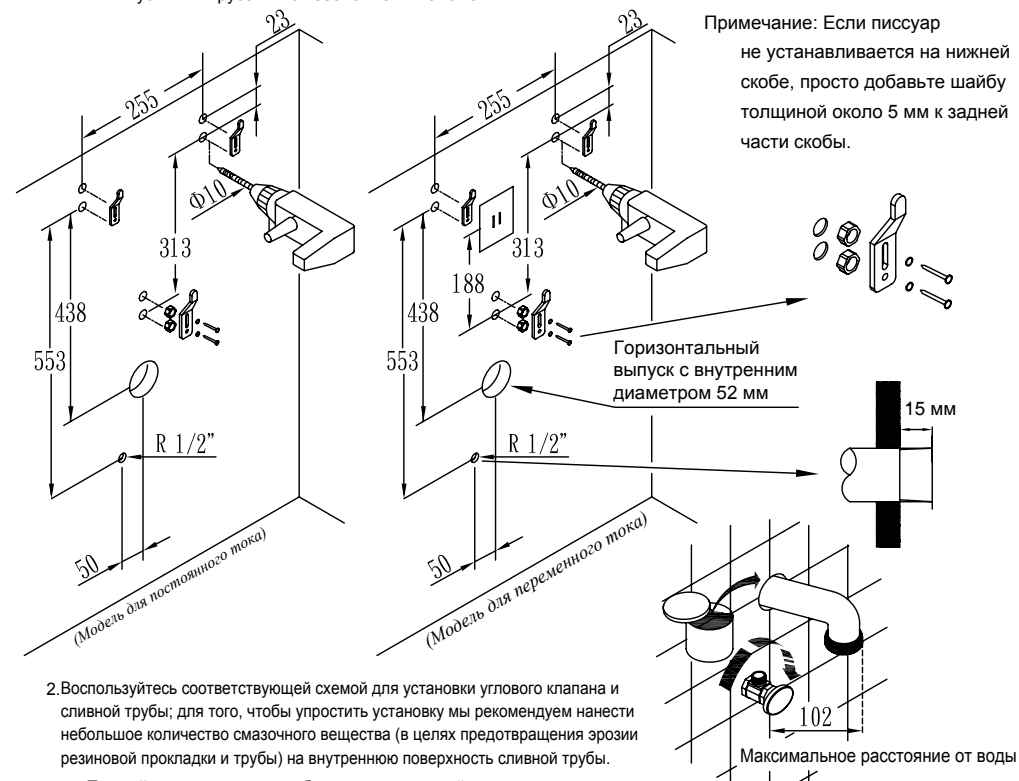


2. Воспользуйтесь соответствующей схемой для установки углового клапана и сливной трубы; для того, чтобы упростить установку мы рекомендуем нанести небольшое количество смазочного вещества (в целях предотвращения эрозии резиновой прокладки и трубы) на внутреннюю поверхность сливной трубы.

- Промойте подводящую трубу перед установкой, при этом не используйте грязную или отработанную воду.

3. Подсоедините впускной патрубок и U-образную трубу слива в соответствии с нижеуказанной схемой, сохраняйте гайку на трубе в ослабленном состоянии для возможности регулировки.

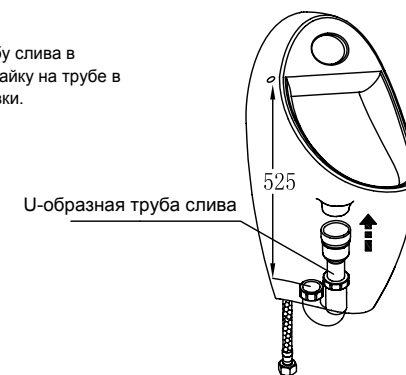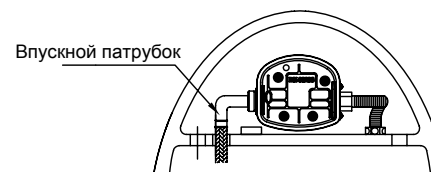


4. Установите источник питания переменного тока (модель с источником питания переменного тока).
Протяните шнур питания через основной блок и затем вставьте штекер в розетку.

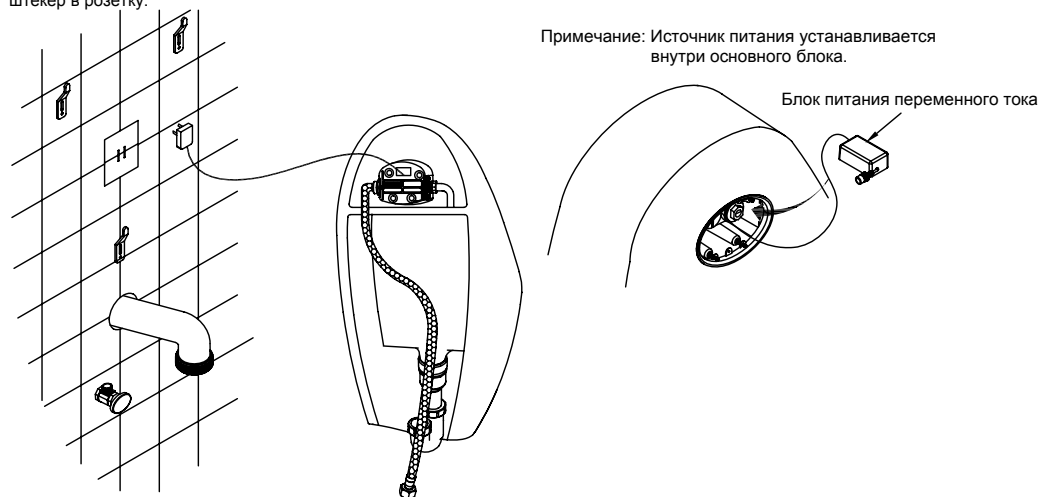


5. Установите писсуар на стене на подвесных скобах, руководствуясь схемой справа; затяните гайки для герметизации труб по соответствующей схеме.

- Пожалуйста, соблюдайте осторожность.
- Подключайте электропитание только после завершения установки.
 - Используйте предохранитель для основного блока электропитания.
 - Необходимо обеспечить защиту от влаги.
- Для модели с источником питания переменного тока

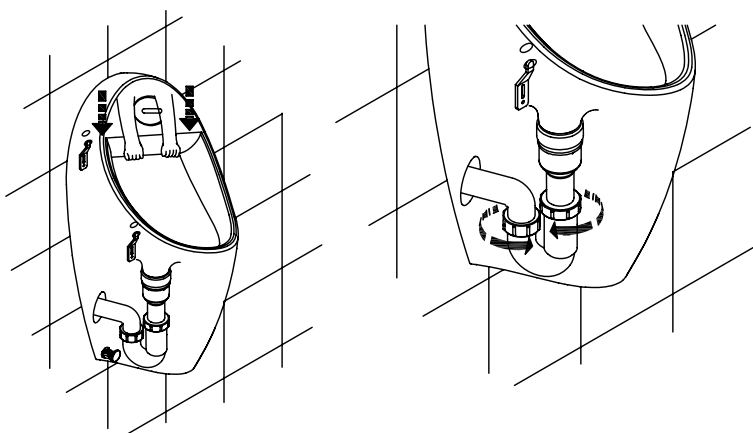


6. Пожалуйста, выполните установку фильтра в угловой клапан и затем подсоедините впускной патрубок к угловому клапану, в соответствии со схемой, указанной слева. Нанесите силикон между писсуаром и стеной в соответствии со схемой, указанной справа.

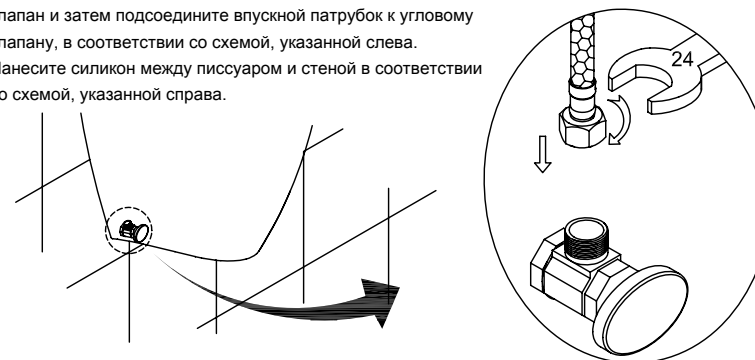

7-1 Установите панель и батарейки (модель с источником питания постоянного тока).


(1) Вытащите установочный комплект для панели из коробки с комплектующими и откройте крышку. Вставьте четыре батарейки AA (убедитесь в их правильной установке) в соответствии со схемой, указанной справа, затем закройте отделение для батареек.

- Убедитесь, что выемка на крышке совпадает с ребром на отделении для батареек.
- В случае если два болта не будут затянуты, герметичность отделения для батареек и функционирование писсуара в целом могут быть нарушены.

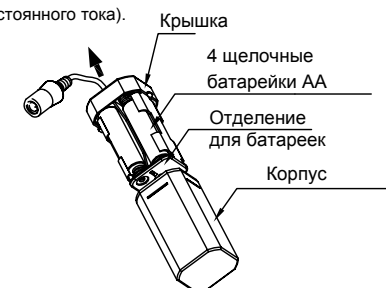

(2) Вытащите фильтр из панели управления и подсоедините провода коробки управления и электромагнитного клапана. Вставьте коробку с предварительно установленными батарейками в коробку управления. С помощью отвертки прикрутите панель к коробке управления и, наконец, вставьте фильтр в панель в завершение установки.

- Следите за правильным положением панели; провод управления должен быть направлен вниз,
- Следите за правильным положением светового фильтра,
- Обратите внимание на подключение разъема, убедитесь в правильном подключении для предотвращения сбоев цепи и нарушения функции герметичности.

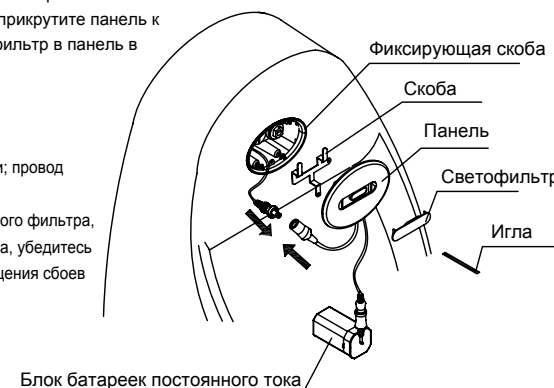

Блок батареек постоянного тока