






Roca

MANUAL DE INSTALAÇÃO CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA

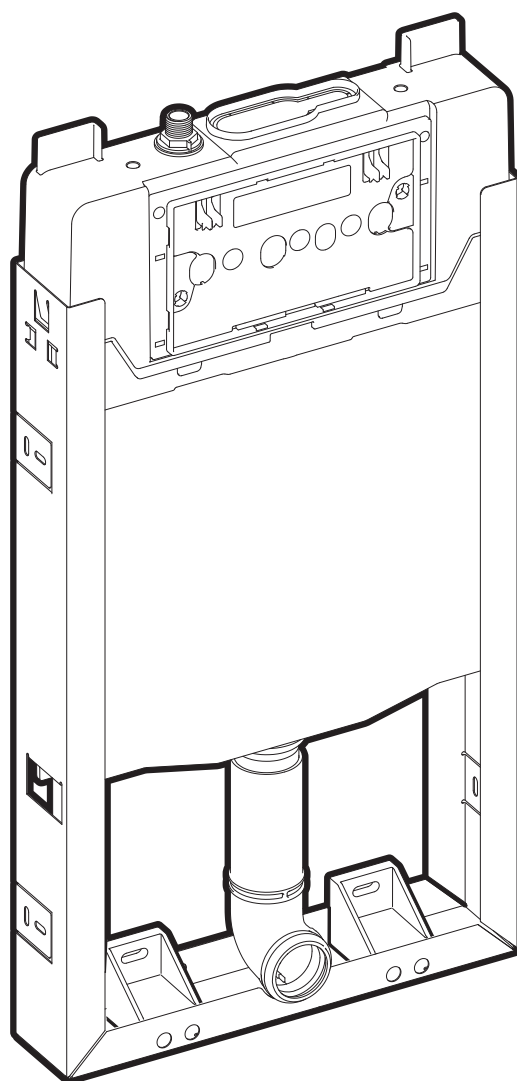




A Componentes que acompanham o produto;

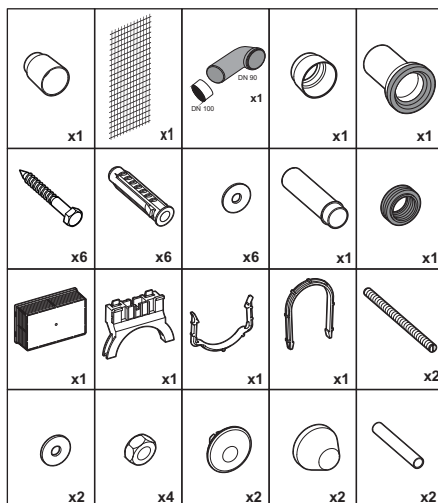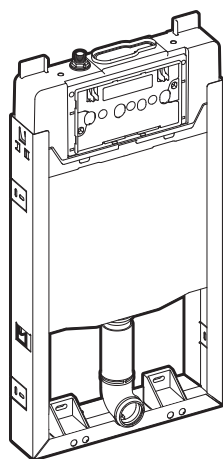

OBS: A cota X deve ser a partir do piso acabado;
 Caso a estrutura seja fixada abaixo ou acima do piso acabado,
 deve ser considerado a diferença.
 Lembrando que a tubulação de esgoto deve ser ajustada para
 conexão com o tubo de saída, caso necessário prolongar ou cortar.
 O pé pode ser regulado de 0 a 120 mm.


B **ATENÇÃO:** O produto deve ser instalado conforme dimensional abaixo;

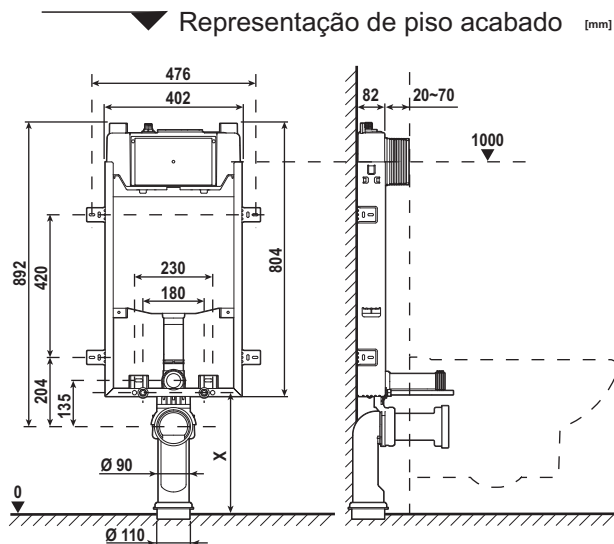


MODELO	CÓDIGO	COTA X (mm)
Azálea	1913370010300	310
Beyond	B3460B7000	320
Dama N	B346787000	320
Debba	B346997000	320
Gap	B346477000	320
Inspira Round	B346527000	320
Inspira Square	B346537000	320
Khroma	B346657000	320
Meridian Plus	A346247000	320
Nexo	B346640000	325
Victória	B346303005	320

INSTALAÇÃO


1 Encaixe o tubo de saída no suporte, conforme orientações abaixo;

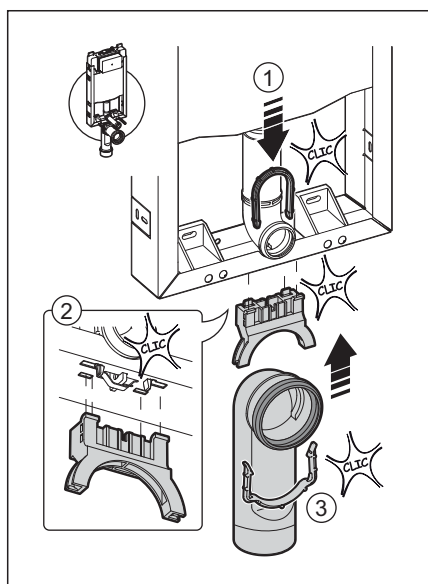


2 Coloque os parafusos no suporte, deixando a distância da rosca conforme cota X+Z+20 para fora do suporte, conforme figura abaixo;

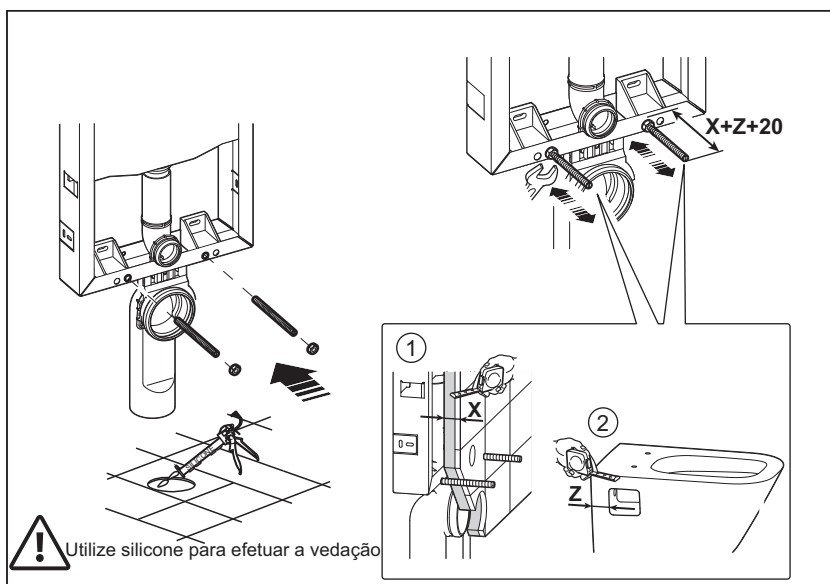


- 3** Coloque as presilhas de fixação conforme orientações abaixo;

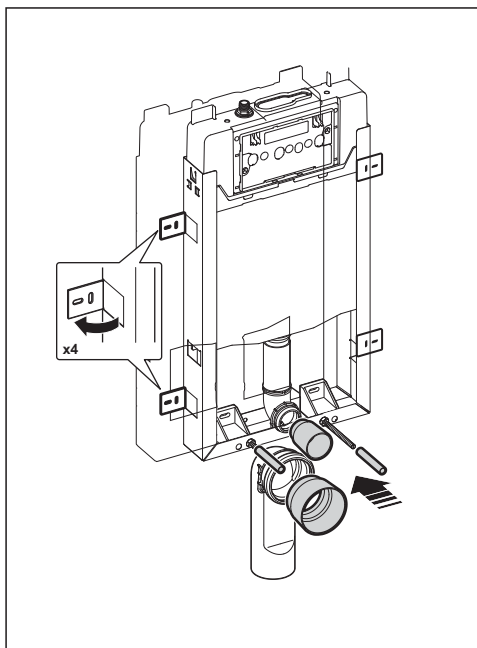


- 4** Efetue a abertura na parede conforme dimensional abaixo;
Faça as marcações dos locais de furação;

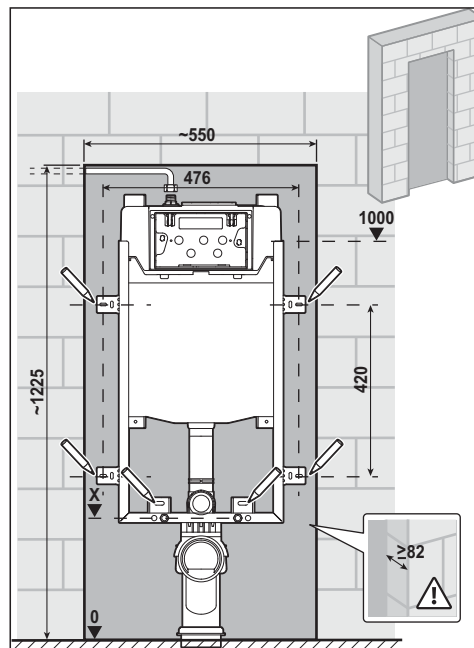

- 5** Efetue as furações com a broca apropriada de Ø 10 mm e coloque as buchas plásticas;

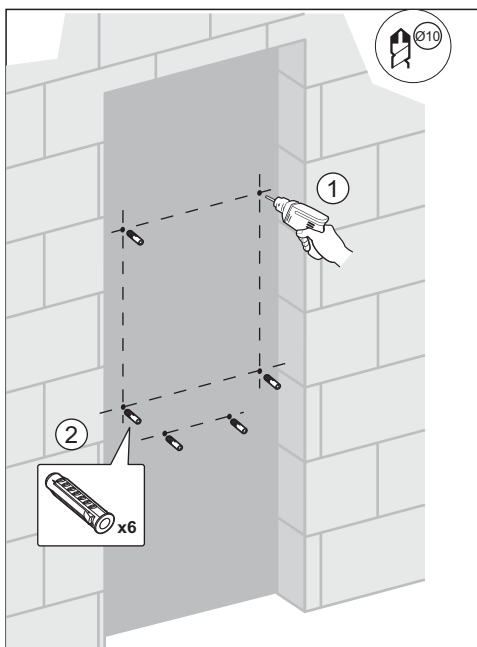

- 6** Efetue a fixação da caixa na parede;



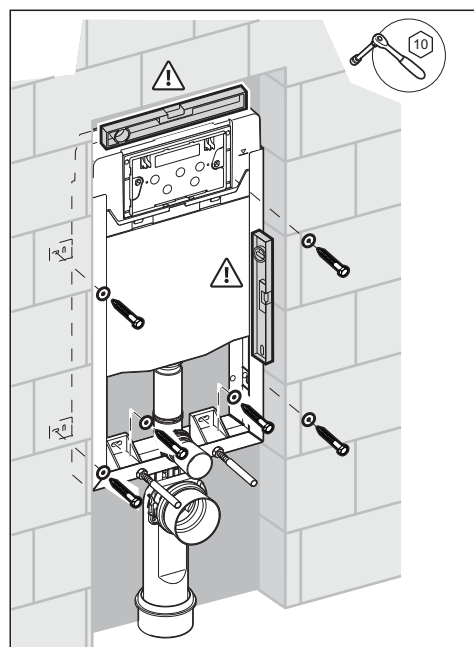


7

a- Lixe a parede interna da luva;
b- Verifique se a luva encaixa no tudo de saída;
c- Após isso remova a luva;

d- Se a conexão de saída do ponto do esgoto não possuir anel Oring; aplique Silicone entre a conexão de saída do esgoto e a luva de Pvc;

e- Encaixe completamente a luva de PVC.

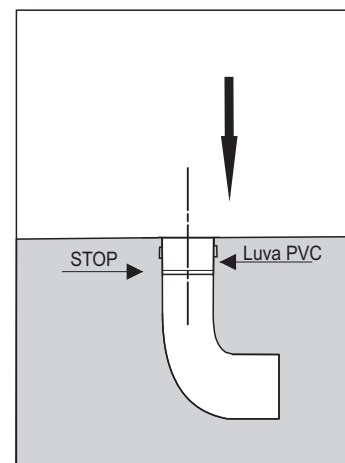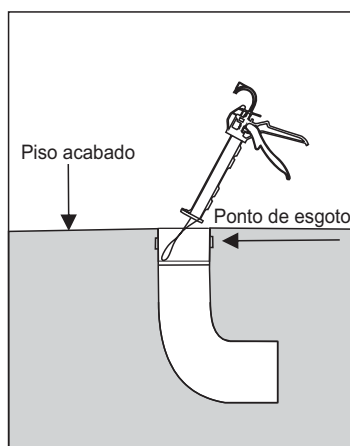
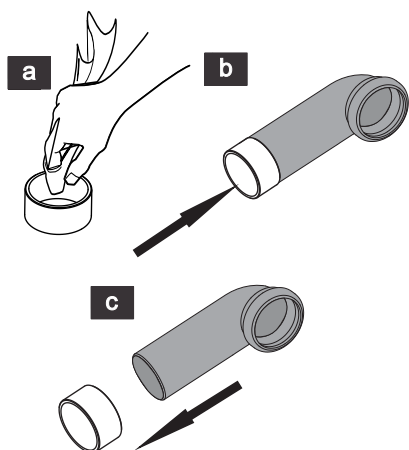


8

Efetue a instalação do registro conforme sequência abaixo;


9

Efetue a instalação conforme orientação abaixo;

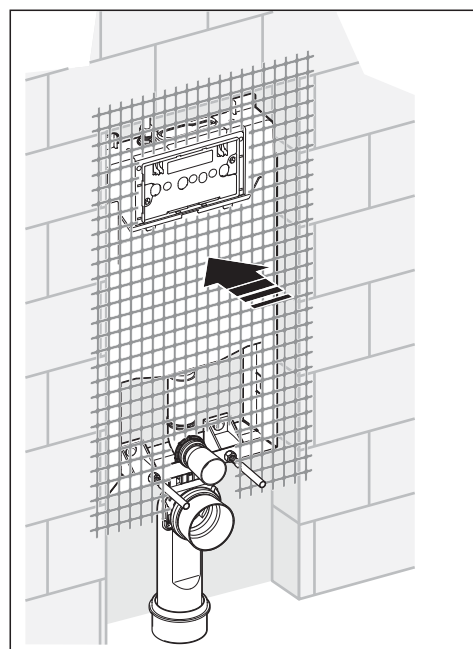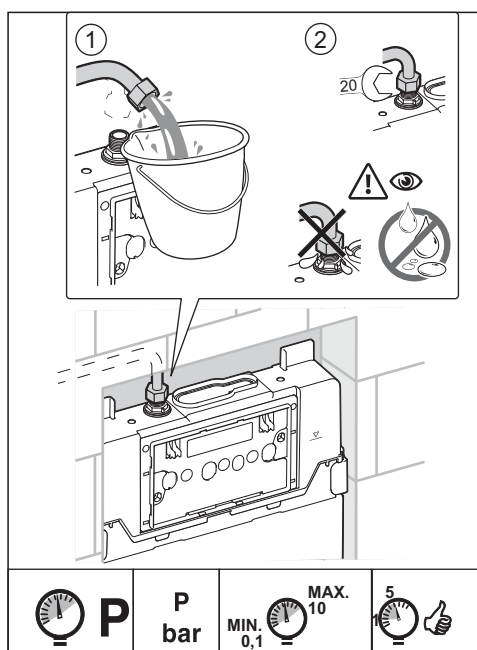


10

Coloque o gabarito de instalação

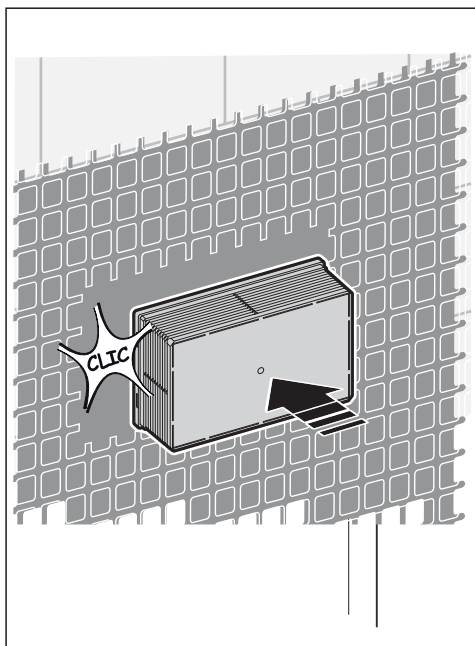


11

Efetue o fechamento da alvenaria;

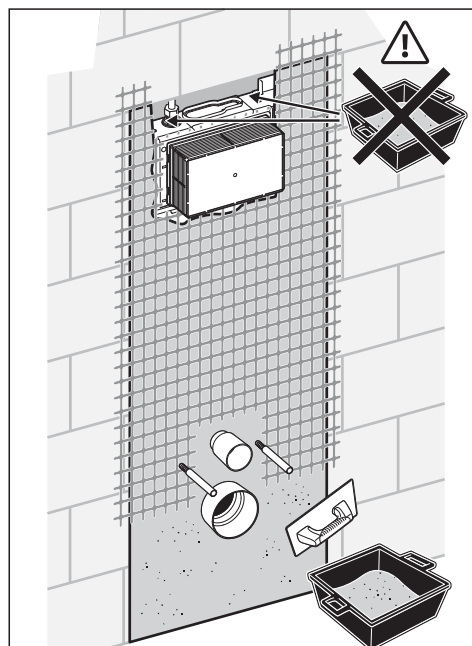


INSTALAÇÃO DA BACIA


a- Rosqueie o parafuso deixando a cota $Z + 20\text{mm}$ para fora do suporte conforme orientações abaixo ;

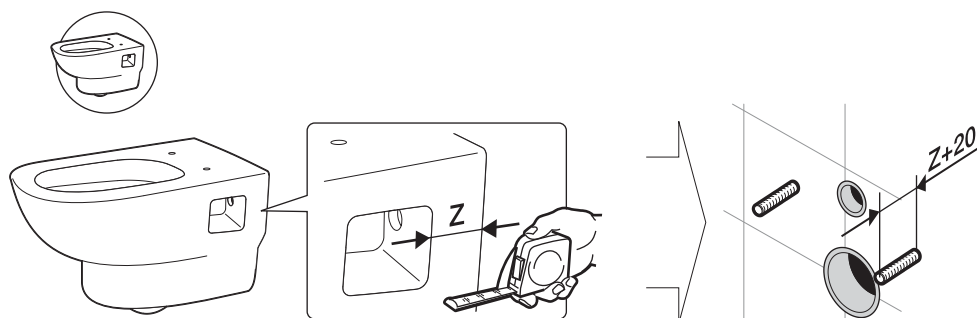


b- Coloque os tubos de entrada d'água e saída do esgoto na parede e faça as marcações;
c- Coloque os tubos de entrada d'água e saída do esgoto na bacia;

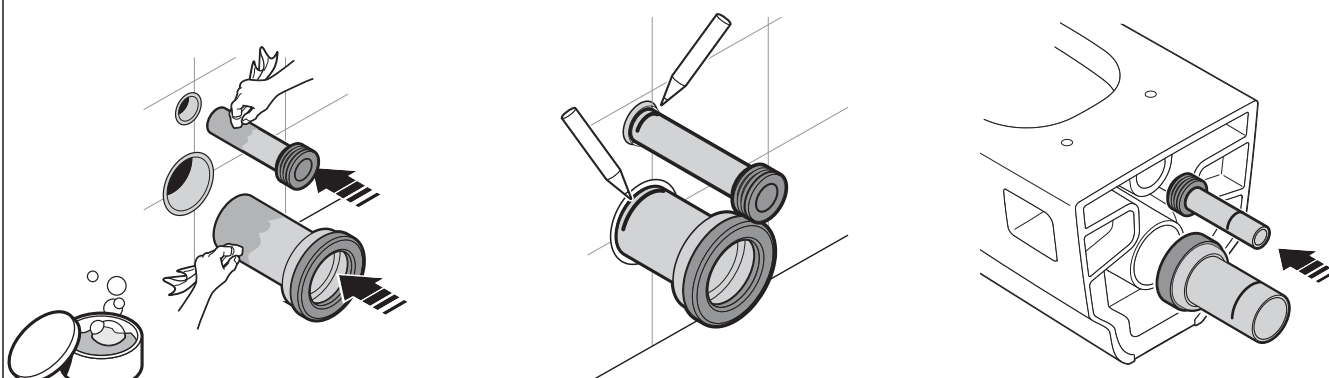

- d- Faça as marcações nos tubos conforme orientações abaixo;
- e- Corte os tubos nos locais marcados;
- f- Dê o acabamento nos tubos com a lima;

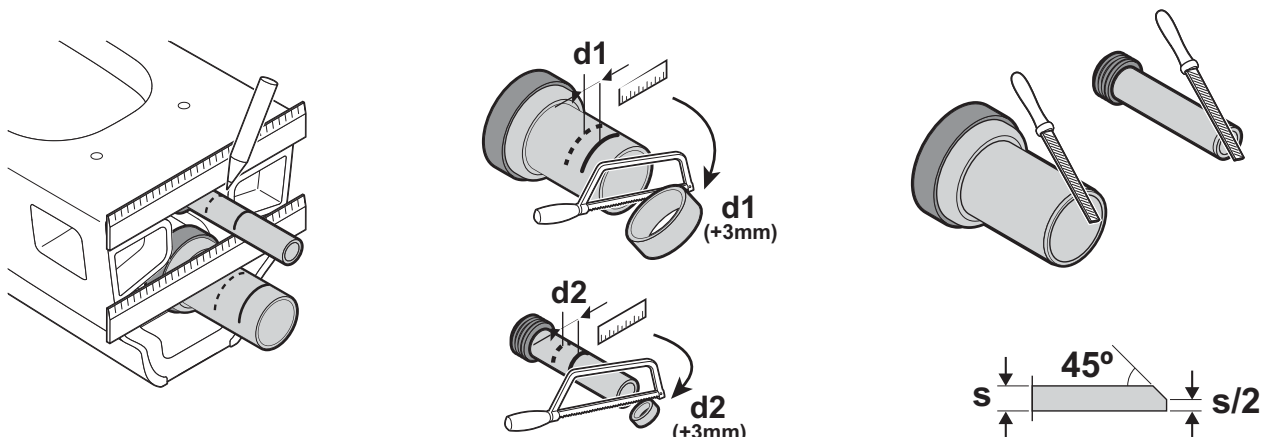



- g- Coloque a bacia no local de instalação e efetue a fixação conforme orientações abaixo;

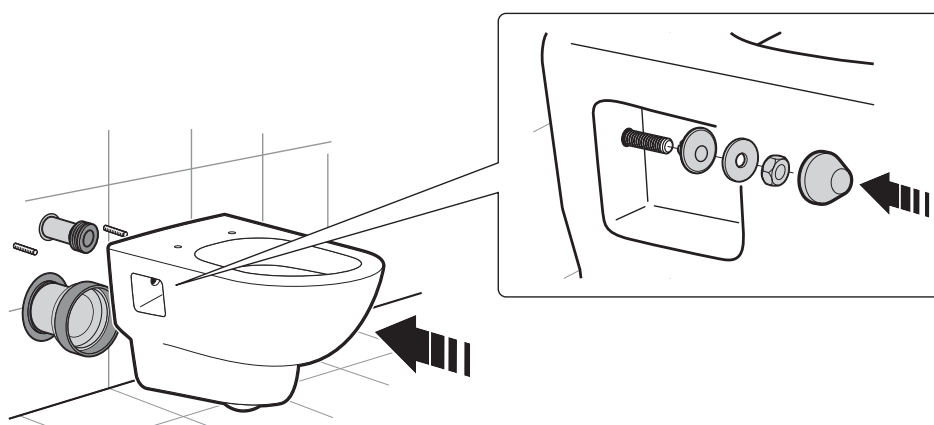


REGULAGEM DOS MECANISMOS

Se necessário efetuar as regulagens dos mecanismos, seguir as orientações abaixo;

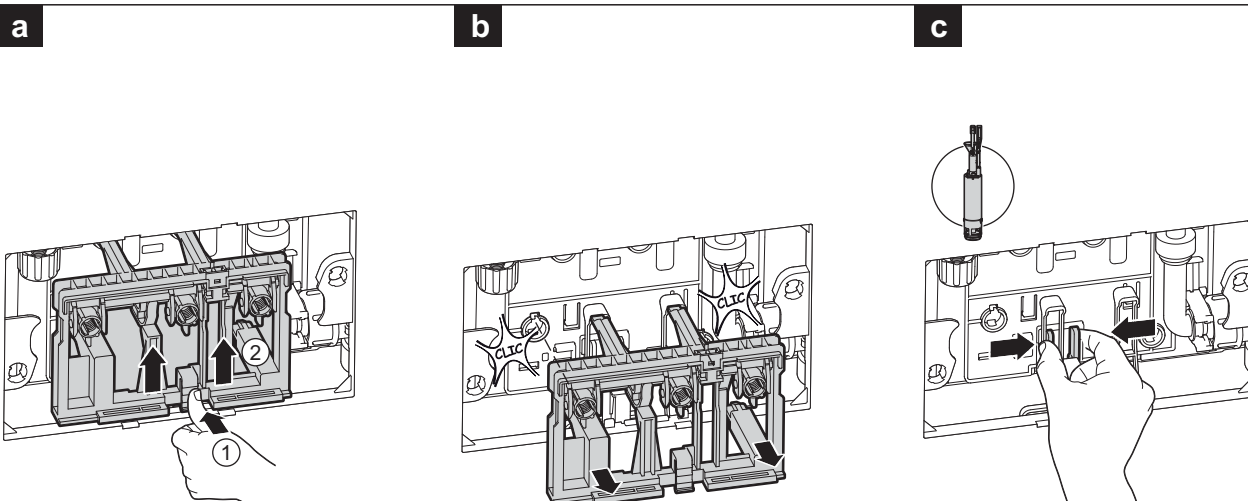


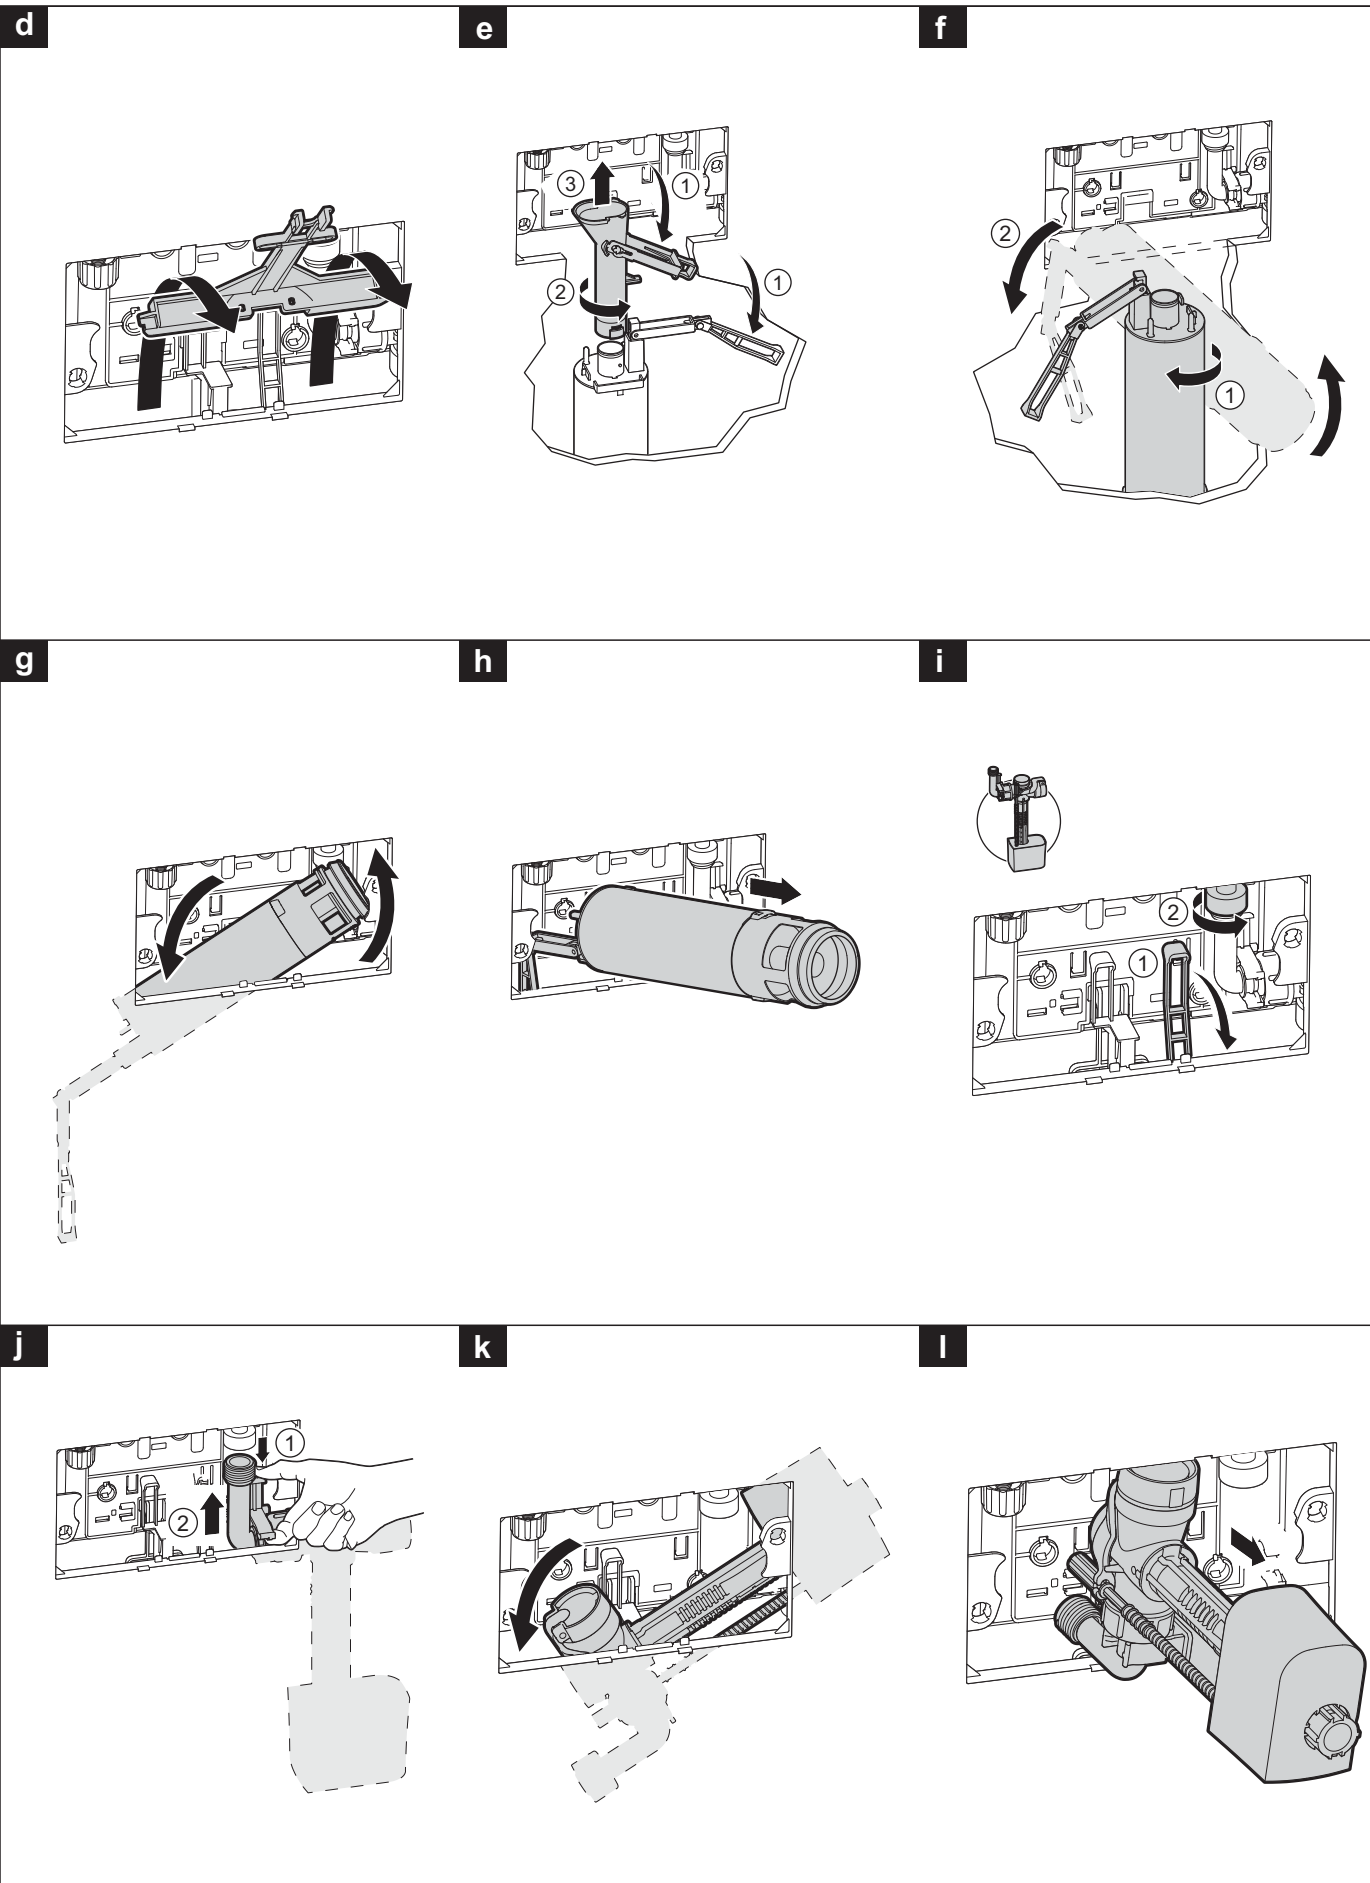

Efetue a regulagem conforme orientações abaixo;

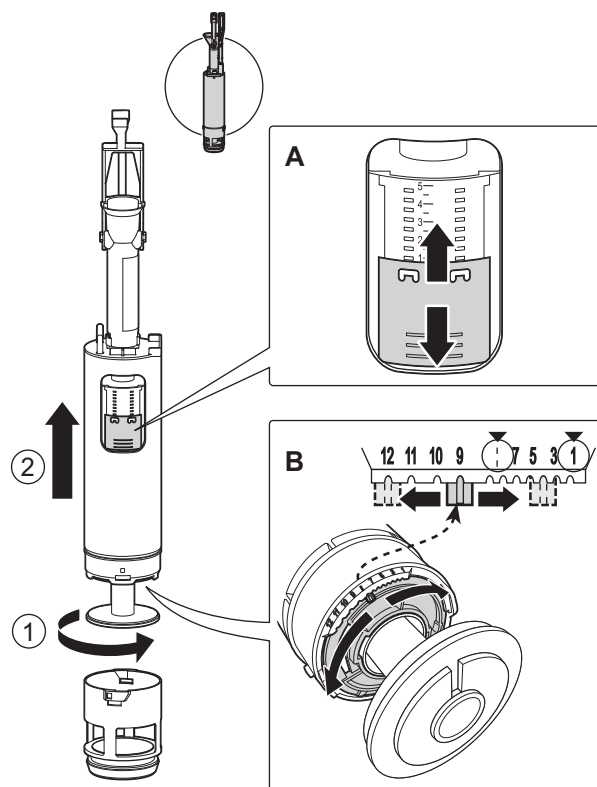

Vol.	A	B
6/3 l	5	1
4.5/3 l	5	8
4/2 l	3	9

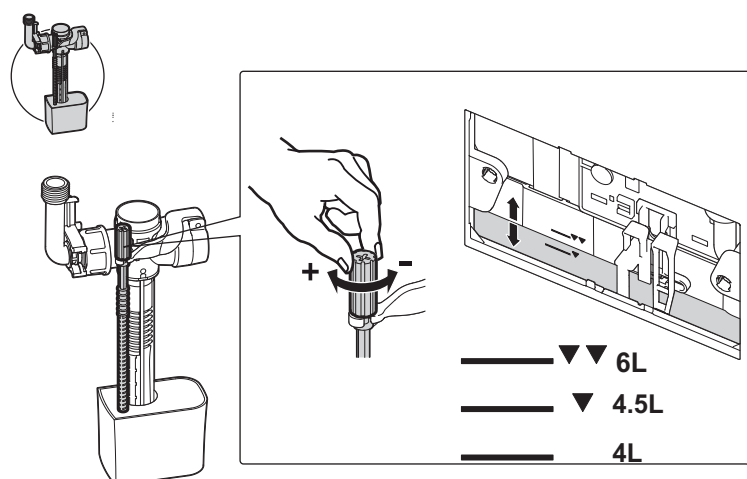

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA

Para efetuar a limpeza do produto, utilize pano macio, água e sabão neutro;
Não utilize palha de aço, produtos químicos ou abrasivos;



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
0800 70 11 300
posvendas@br.roca.com

CONSULTE O TERMO DE GARANTIA
WWW.BR.ROCA.COM

Roca

Roca Sanitários Brasil Ltda.

Av. 14 de Dezembro, 2.800 | V. Mafalda
Jundiaí | CEP 13206-105 | SP | Brasil
CNPJ 75.801.902/0001-26
IE 407.489.471.115