






Roca

MANUAL DE INSTALAÇÃO CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA E DRY WALL

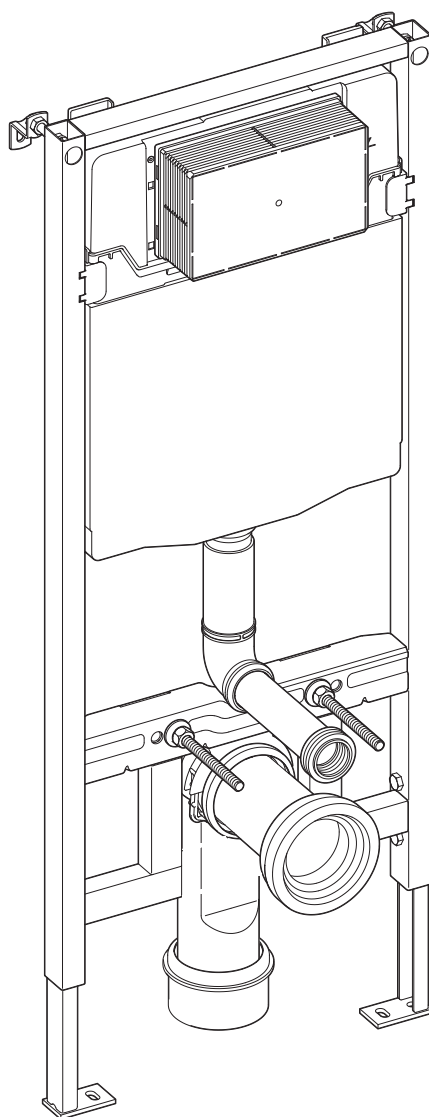




A	Componentes que acompanham o produto;

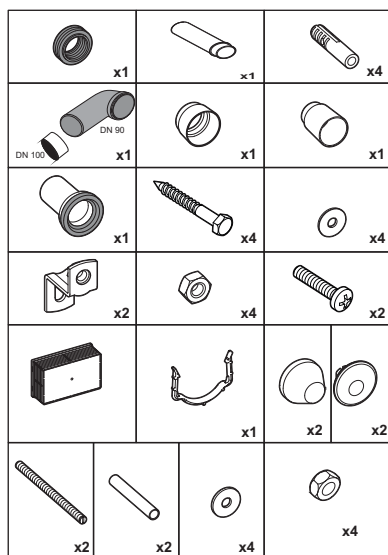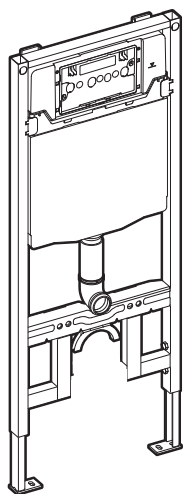

OBS: A cota X deve ser a partir do piso acabado;
Caso a estrutura seja fixada abaixo ou acima do piso acabado,
deve ser considerado a diferença.
Lembrando que a tubulação de esgoto deve ser ajustada para
conexão com o tubo de saída, caso necessário prolongar ou cortar.
O pé pode ser regulado de 0 a 120 mm.

B **ATENÇÃO:** O produto deve ser instalado conforme dimensional abaixo;

Representação de piso acabado

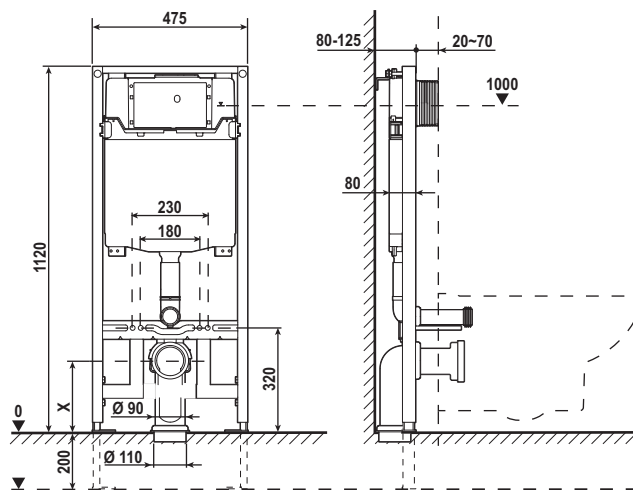

MODELO	CÓDIGO	COTA X (mm)
Azálea	1913370010300	310
Beyond	B3460B7000	320
Dama N	B346787000	320
Debba	B346997000	320
Gap	B346477000	320
Inspira Round	B346527000	320
Inspira Square	B346537000	320
Khroma	B346657000	320
Meridian Plus	A346247000	320
Nexo	B346640000	325
Victoria	B34630300S	320

1 INSTALAÇÃO EM DRYWALL






Representação de piso acabado


a- Efetue as marcações na estrutura do Dry wall conforme orientações abaixo;

b- Realize a fixação do suporte na estrutura do Dry wall conforme orientações abaixo;


c- O pé pode ser ajustado entre 0 e 200mm em relação ao piso acabado;

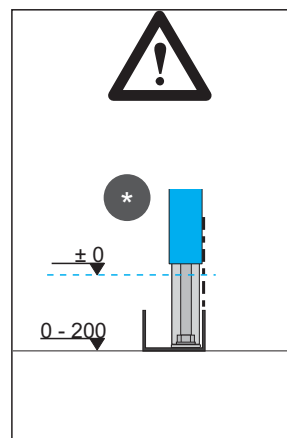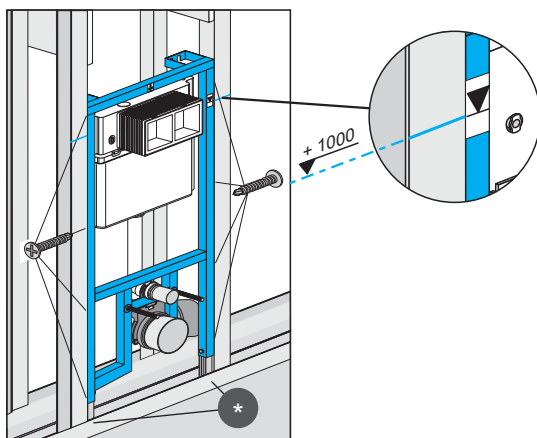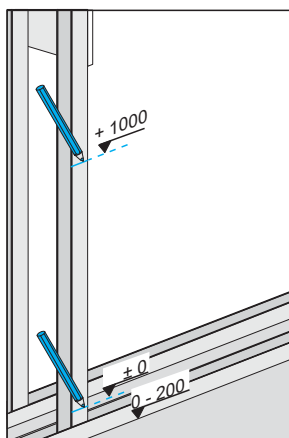

a- Efetue as marcações conforme orientações abaixo;
b- Após efetuar as marcações posicione o suporte no local de instalação para conferir as medidas;


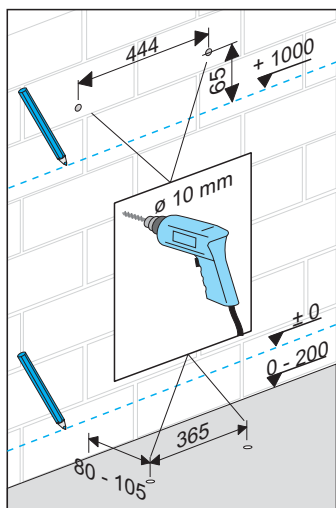


c- Com auxílio do nível, verifique se o suporte está nivelado, caso seja necessário efetue o nivelamento e refaça as marcações;
d- Faça as furações com a broca apropriada Ø10mm;
e- Antes de efetuar a fixação do suporte, com auxílio do nível verifique se o suporte permaneceu nivelado;

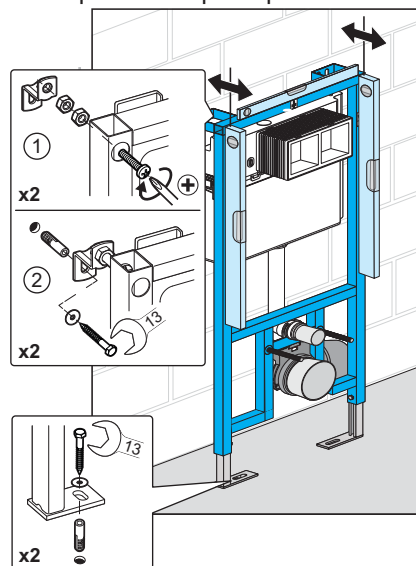

f- Com a chave de boca N° 13 efetue a fixação do suporte no chão e realize o ajuste da altura do suporte em relação ao piso acabado;

g- Com a chave de boca N° 13 efetue a fixação do suporte na parede;

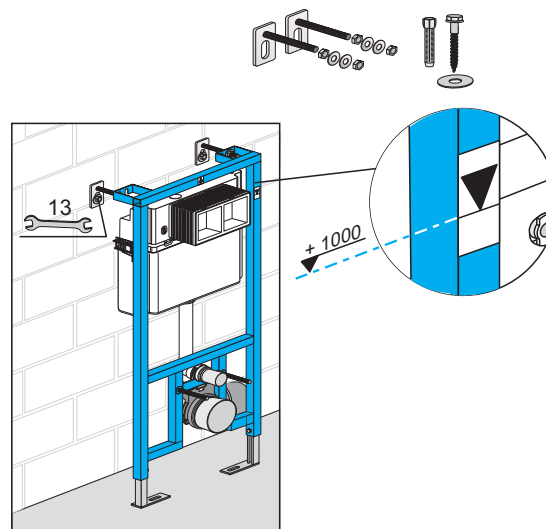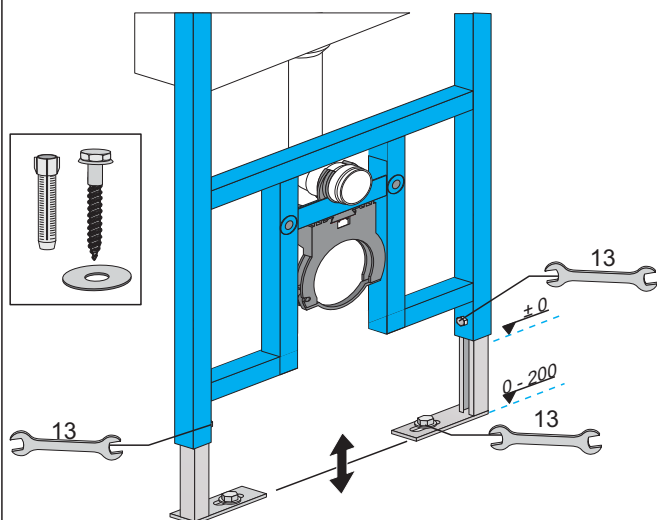




Representação de piso acabado

3

a- Lixe a parede interna da luva;
b- Verifique se a luva encaixa no tudo de saída;
c- Após isso remova a luva;

d- Se a conexão de saída do ponto do esgoto não possuir anel Oring; aplique Silicone entre a conexão de saída do esgoto e a luva de Pvc;




e- Encaixe completamente a luva de PVC.

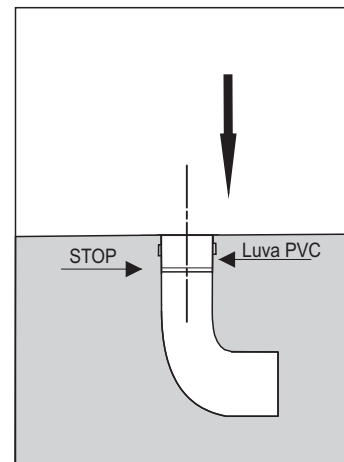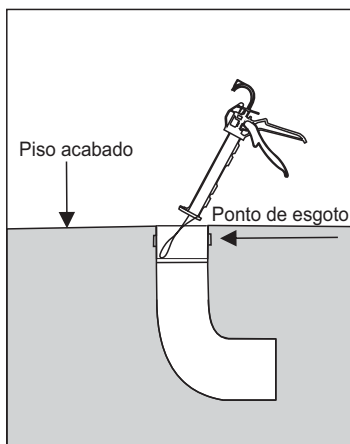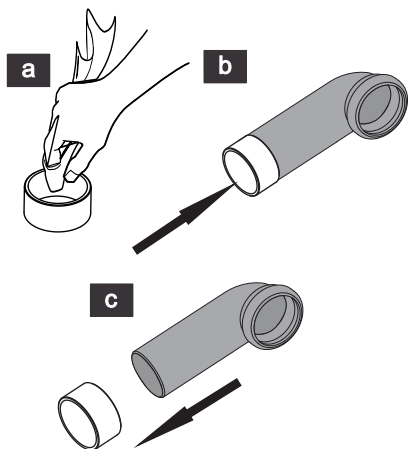

4




a- Coloque os parafusos nos locais indicados; respeitando a cota X + Z + 20 conforme orientações abaixo;

b- Coloque o suporte para o tubo de saída de esgoto;
c- Encaixe o tubo de saída no suporte e no ponto de esgoto no chão; utilize silicone para fazer a vedação entre o tubo de saída e a luva de Pvc,
d- Se necessário, com a chave ajuste a profundidade do tubo de saída em relação ao suporte;

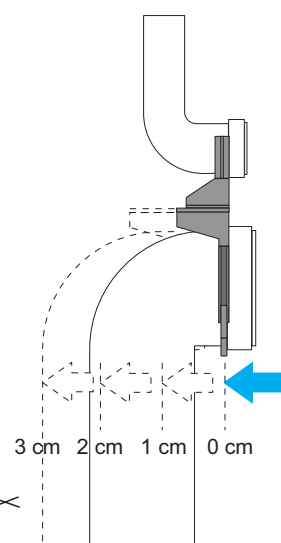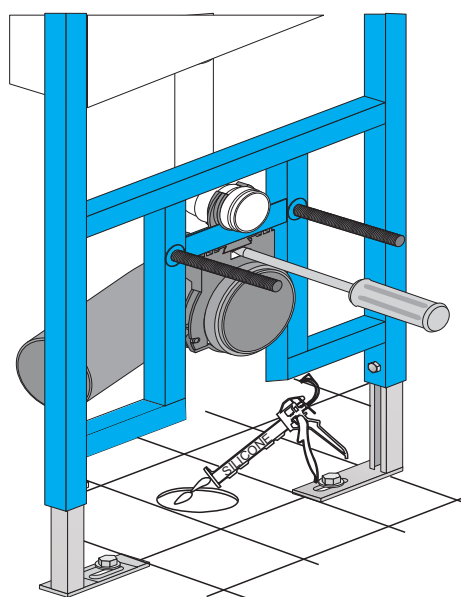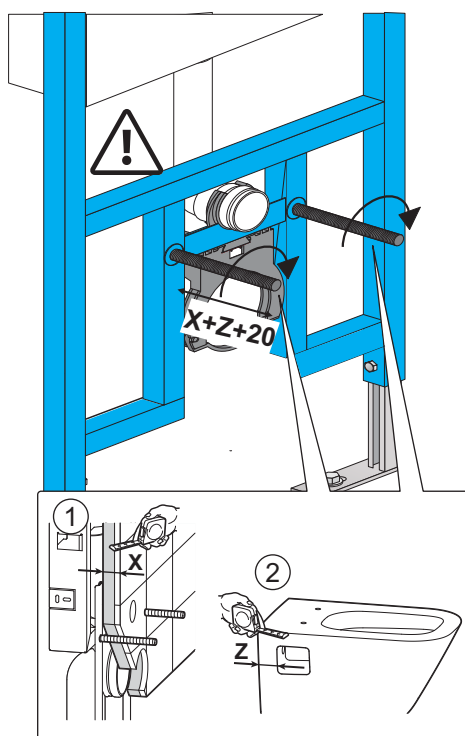


ATENÇÃO: Utilizar silicone para fazer a vedação entre o tubo de ligação do suporte com a luva que está no ponto de esgoto;

- 5** Efetue a instalação do registro com a chave apropriada conforme passos 1 e 2;

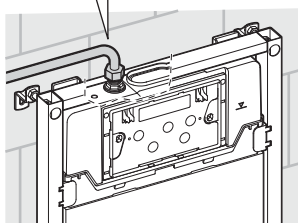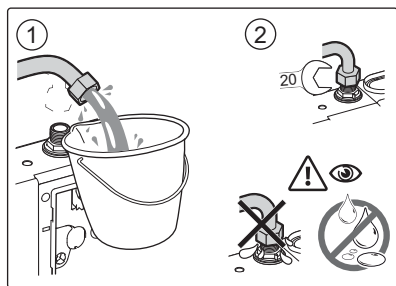


- 6** Coloque o gabarito de instalação e a proteção;

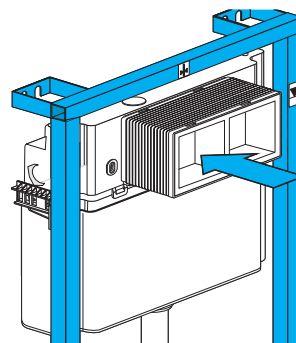


- 7** Coloque as proteções nos tubos de entrada da água, saída do esgoto e nos parafusos de fixação da bacia;
h- Faça o fechamento da parede observando as medidas necessárias que os parafusos necessitam estar aparentes para a instalação da bacia suspensa,

Obs: Realizar a instalação da placa de acionamento (vendida separadamente) conforme manual que acompanha o produto;

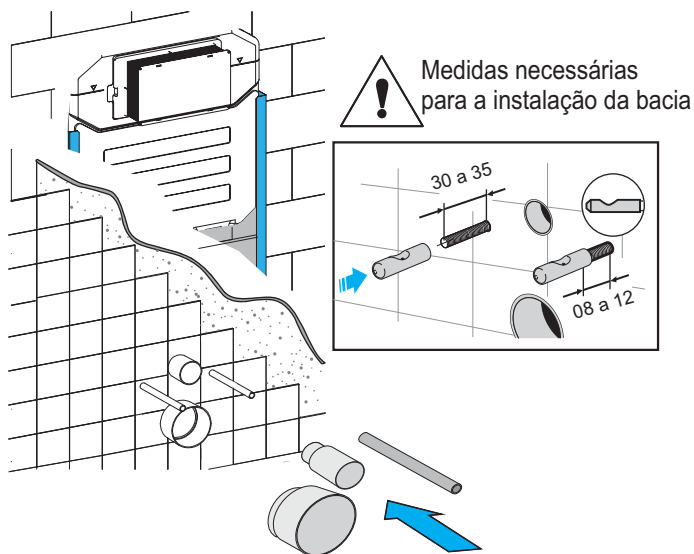


INSTALAÇÃO DA BACIA


- 1** a- Rosqueie o parafuso deixando a cota $Z + 20\text{mm}$ para fora do suporte conforme orientações abaixo ;

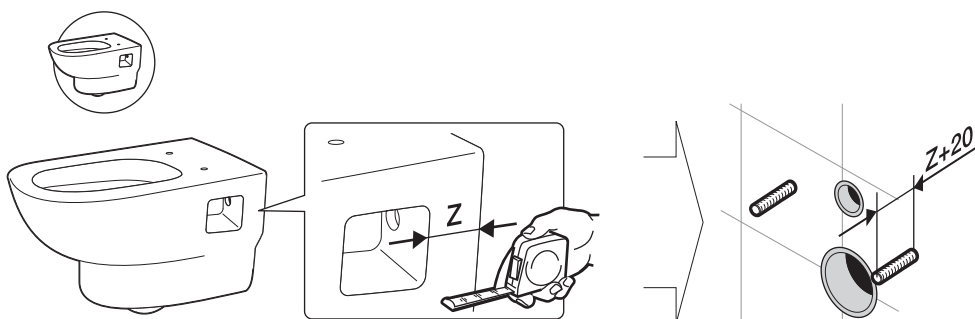


- b- Coloque os tubos de entrada d'água e saída do esgoto na parede e faça as marcações;
c- Coloque os tubos de entrada d'água e saída do esgoto na bacia;

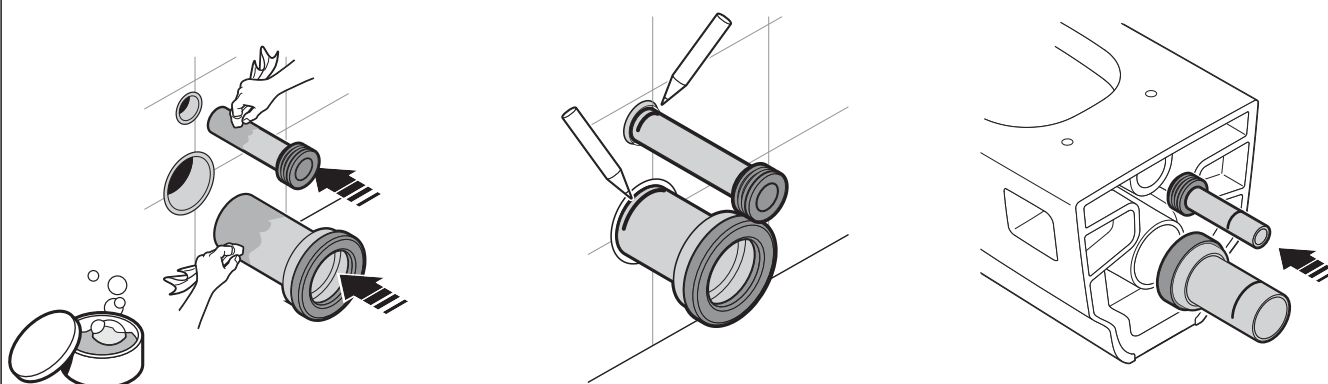

- d- Faça as marcações nos tubos conforme orientações abaixo;
e- Corte os tubos nos locais marcados;
f- Dê o acabamento nos tubos com a lima;

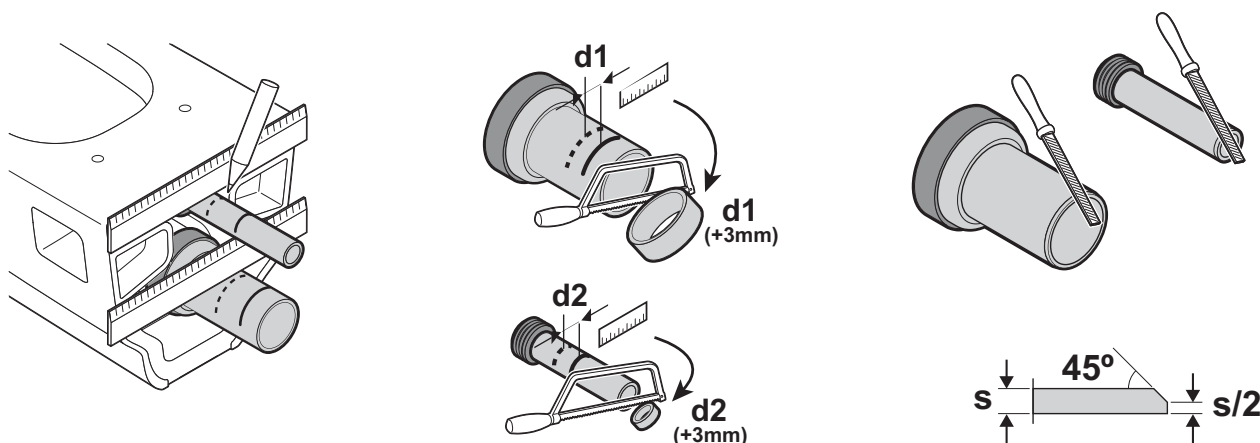


g- Coloque a bacia no local de instalação e efetue a fixação conforme orientações abaixo;

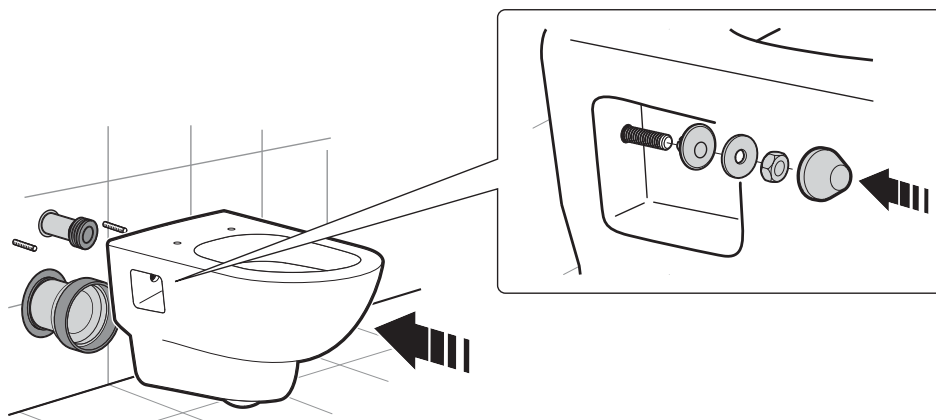


REGULAGEM DOS MECANISMOS

Se necessário efetuar as regulagens dos mecanismos, seguir as orientações abaixo;


a

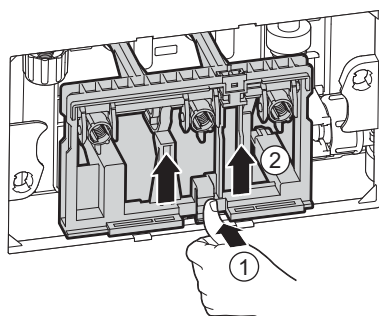


b

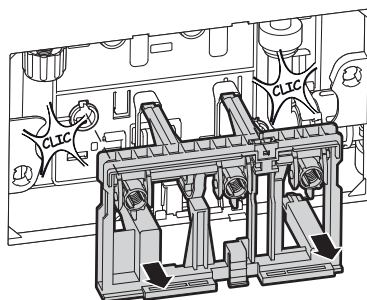


c

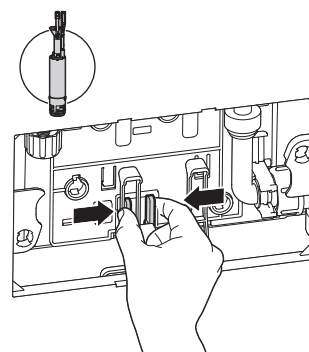


d

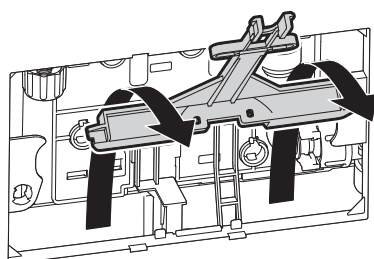

e

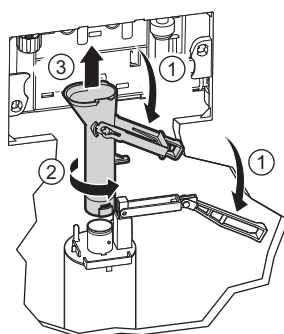

f

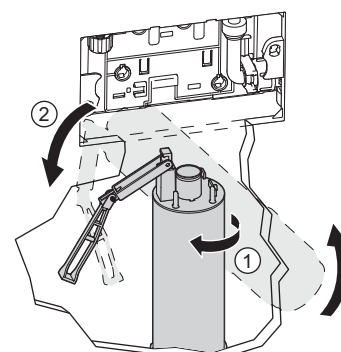



g

h

i

j

k

l



Efetue a regulagem conforme orientações abaixo;

Vol.	A	B
6/3 l	5	1
4.5/3 l	5	8
4/2 l	3	9

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA

Para efetuar a limpeza do produto, utilize pano macio, água e sabão neutro;
Não utilize palha de aço, produtos químicos ou abrasivos;



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
0800 70 11 300
posvendas@br.roca.com

CONSULTE O TERMO DE GARANTIA
WWW.BR.ROCA.COM



Roca Sanitários Brasil Ltda.

Av. 14 de Dezembro, 2.800 | V. Mafalda
Jundiaí | CEP 13206-105 | SP | Brasil
CNPJ 75.801.902/0001-26
IE 407.489.471.115